

BREL motors is onderdeel van:

**BREL** nederland b.v.

## Handleiding Brel 1 en 15 kanaals bi-directionele wandzender Type DD-2770H en DD-2773H

Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd, kan dit leiden tot schade waarbij er geen aanspraak gemaakt kan worden op de garantie.

### LET OP:

Deze handleiding kunt u alleen gebruiken om de handzender aan de motor te koppelen,  
**NIET** om de motor in te regelen!

Ga voor alle handleidingen naar: [www.brel-motors.nl](http://www.brel-motors.nl)

### Technisch gegevens van de wandzender


- Batterij type:
- Zendfrequentie:
- Zendbereik:
- Veiligheidsklasse:
- Vocht en -stofwerendheid:

### Type DD-2770H en DD-2773H


1x 3V CR2430  
433,92MHz  
100 meter open veld, 35 meter tussen 2 muren.  
H  
IP44

### Functies van de wandzender

*Er zijn 2x P2 knoppen, het maakt niet uit op welke je drukt.*

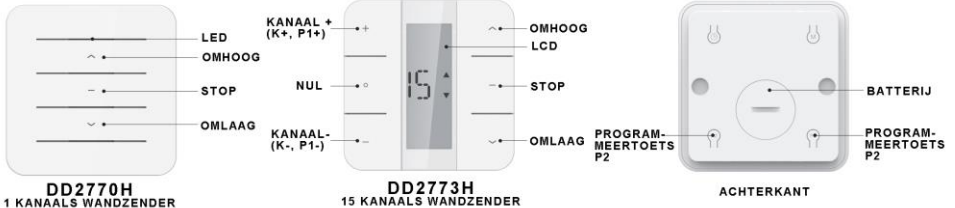


### Mono-directional / bi-directional modus schakelen

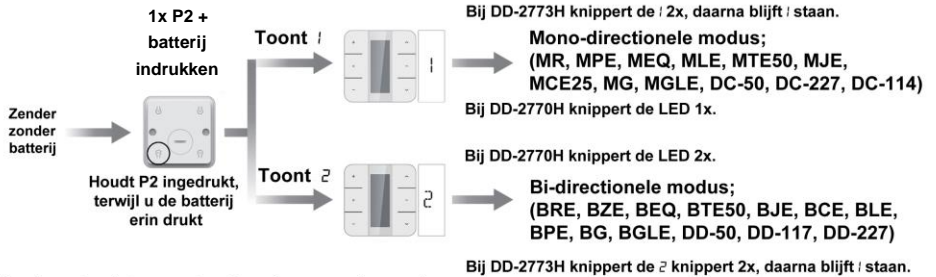

Indien de motor niet reageert, probeer dan een andere modus.

### Gebruikersmode

Als de handzender vergrendeld is, kunt u de motor wel bedienen, maar niet programmeren.

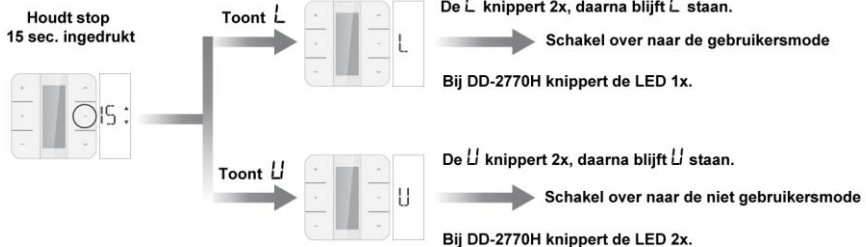


## Kanaal selectie

Druk op K+ en K- knop tegelijk en houd vast.

Druk op K+ en K- knop tegelijk en houd vast.

Druk op de toets K+ of K-, om het kanaal te zoeken die u wilt gebruiken.

Druk 1x STOP

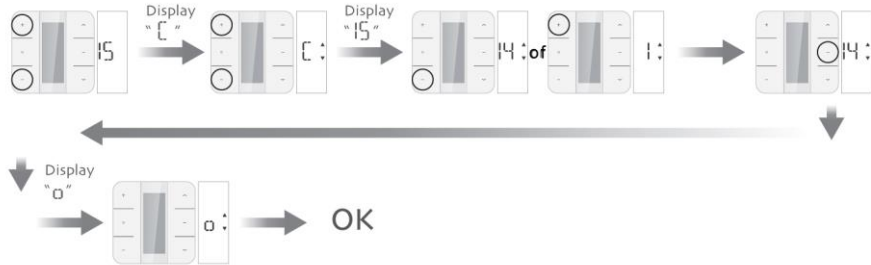


## Het koppelen van de wandzender in het geheugen van de motor

### METHODE 1 (Alleen Bi-directioneel)

#### Opmerking:

1. De twee P2-knoppen op de achterkant zijn beide te bedienen.
2. Alleen beschikbaar in bi-directionele modus.
3. Ook al zijn de combinatietoetsen vergrendeld, werkt het scannen nog steeds.
4. Een wandzender kan maximaal 15 motoren scannen.
5. Na 90 sec., zal de wandzender geen motoren meer zoeken en verlaat automatisch de scanprocedure.
6. Als één motor niet is gevonden met scannen, zal hij deze motor verlaten en automatisch de volgende motor scannen.

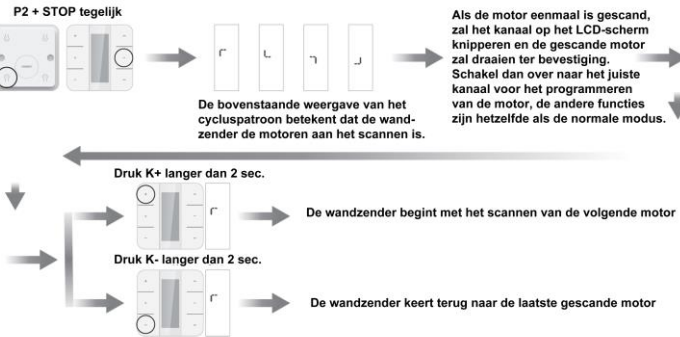

## Het toevoegen van een vervangende wandzender, bij verlies/defect van de oude wandzender

### METHODE 2 (Alleen Bi-directioneel)

Nadat er stroom op de motor staat, binnen 10 seconden stop indrukken.

Spanning motor 1x ↑↓

STOP vasthouden totdat 2x ↑↓



Zet spanning op de motor.  
De motor beweegt heen en weer.

Houd stop ingedrukt, totdat de motor  
2x heen en weer beweegt en/of 3x piept.

### METHODE 3 (Alleen Mono-directioneel)

(alleen mogelijk als de eindposities ingesteld zijn)

P1 indrukken totdat 1x ↑↓

▲ ▼ tegelijk totdat ↑↓



Druk P1 in, totdat de motor  
heen en weer beweegt.

Houd omhoog en omlaag tegelijk ingedrukt, totdat  
de motor 2x heen en weer beweegt en/of 3x piept.